


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI EasyVar MM1.1P SU NUOVO IMPIANTO




1) Effettuare l'installazione dell'elettropompa prevedendo il montaggio di una valvola di intercettazione sia in mandata che in aspirazione e di uno stacco femmina da $\frac{1}{4}$. Corredare la parte idraulica di un vaso autoclave a membrana anche di piccola dimensione. (consigliato 8 / 12 Litri)



2) Chiudere l'impianto idrico in mandata

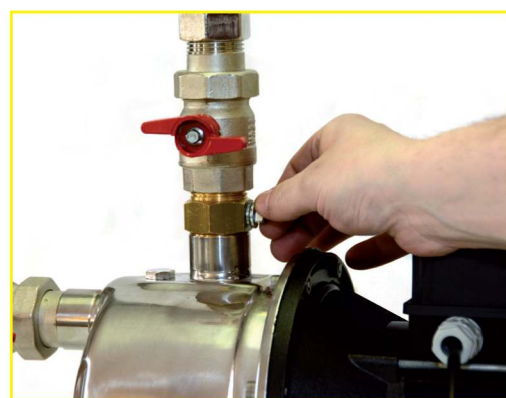

3) Togliere il tappo di predisposizione per manometro

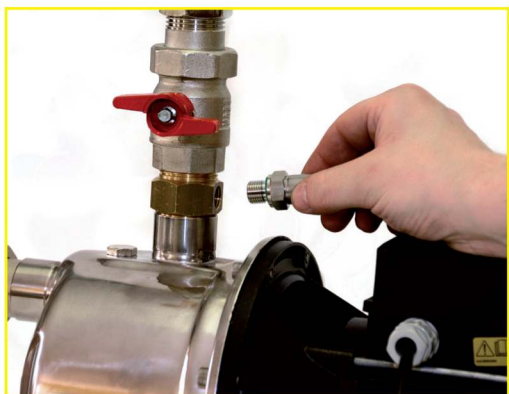

4) Installare il sensore di pressione



5) Collegare elettricamente EasyVar all'elettropompa



6) Collegare EasyVar all'alimentazione elettrica



7) Premere START e EasyVar provvederà all'auto taratura

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI EasyVar MM1.1P SU IMPIANTO ESISTENTE CON ELETTROPOMPA COMANDATA DA PRESSOSTATO

1) Convertire un gruppo autoclave a comando pressostatico in uno guidato da inverter utilizzando i dispositivi EasyVar limitando al minimo le modifiche idrauliche, elettriche e mantenere inalterata la composizione del sistema che può essere facilmente ripristinato in caso di emergenza.



2) Chiudere l'impianto idrico in mandata



3) Scollegare e rimuovere il pressostato dal circuito



4) Installare il sensore di pressione



5) Collegare elettricamente EasyVar all'elettropompa



6) Collegare EasyVar all'alimentazione elettrica



7) Premere START e EasyVar provvederà all'auto taratura

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DI EasyVar MM1.1P SU IMPIANTO ESISTENTE CON ELETTROPOMPA COMANDATA DA PRESSOFLUSSOSTATO



1) Convertire un gruppo autoclave a comando pressoflussostatico in uno comandato da inverter.

Con EasyVar potrete evitare cambiamenti sostanziali e mantenere invariata la composizione del sistema che può essere ripristinato velocemente in caso di emergenza.



2) Chiudere l'impianto idrico in mandata



3) Scollegare il pressoflussostato dalla rete elettrica



4) Installare il sensore di pressione



5) Collegare elettricamente EasyVar all'elettropompa



6) Collegare EasyVar all'alimentazione elettrica



7) Premere START e EasyVar provvederà all'auto taratura